


Réglage de la vitesse de balayage

Touche XY

Bouton réglant le multiplicateur du balayage

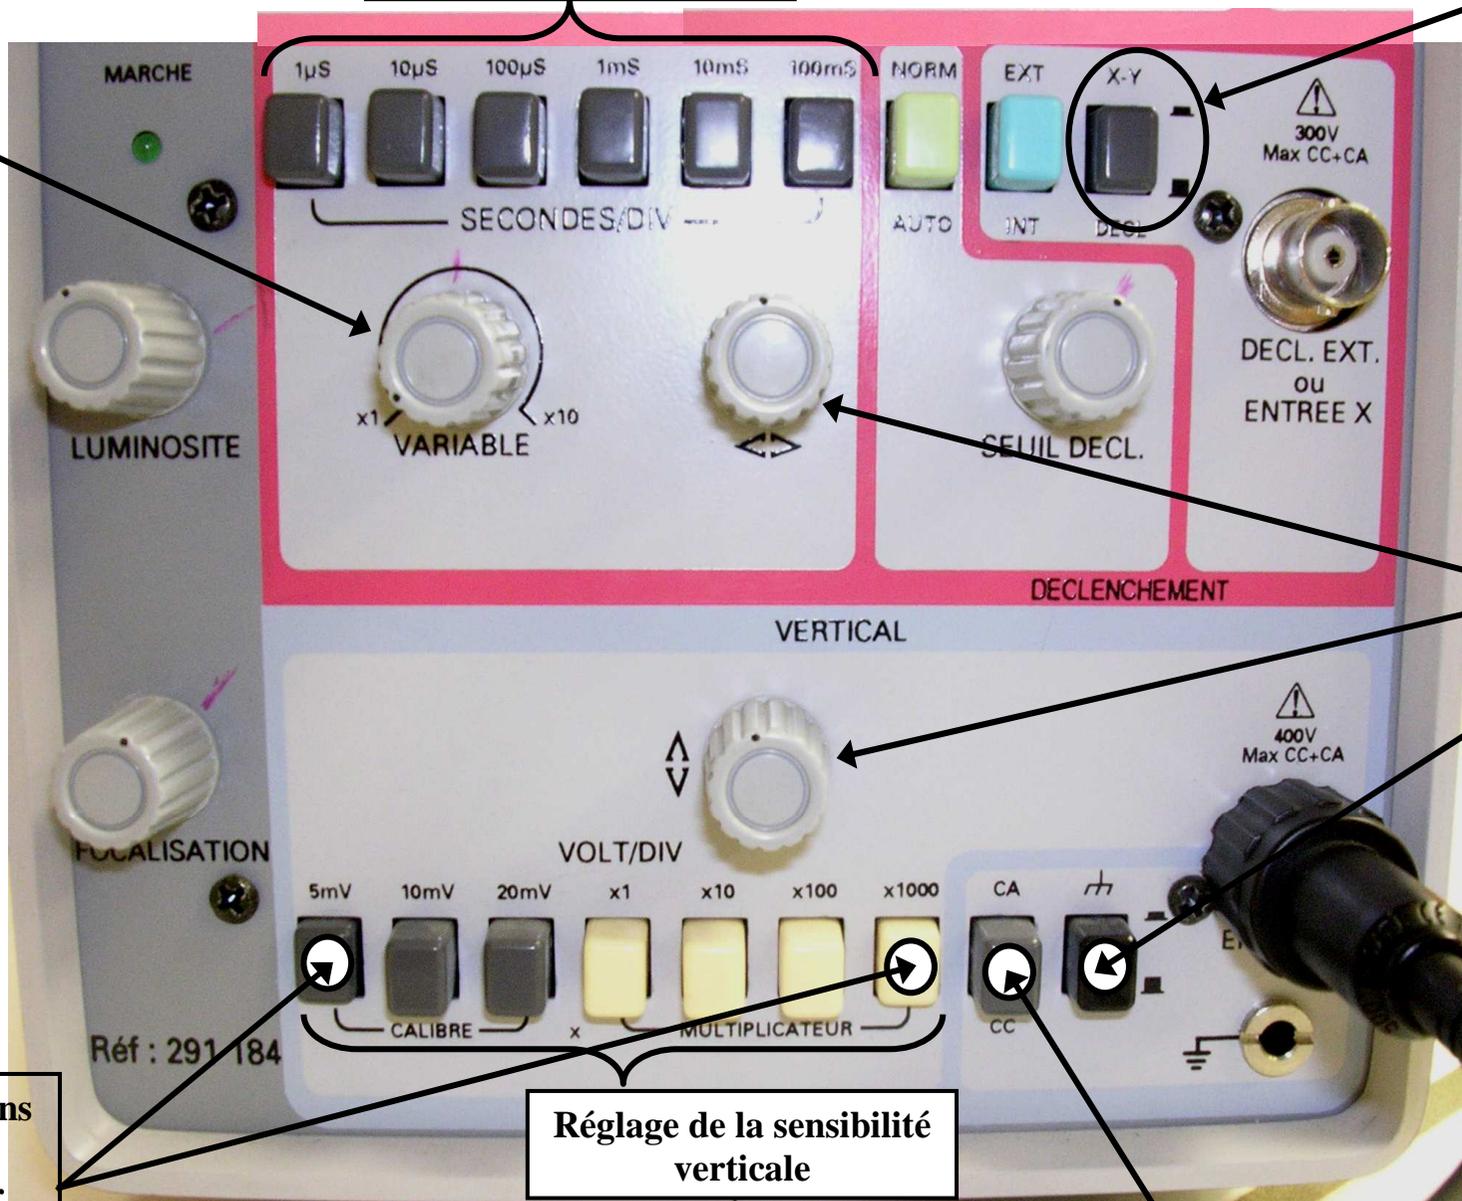


Pour mettre le spot au centre, on utilise ces deux boutons AVEC ce bouton enfoncé

Ces deux boutons doivent être enfoncés pour avoir une sensibilité de 5V/div

Réglage de la sensibilité verticale

Ce bouton ne doit pas être enfoncé


C'est ici que l'on branche le générateur

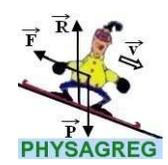

Réglage de la vitesse de balayage

Touche XY

Bouton réglant le multiplicateur du balayage

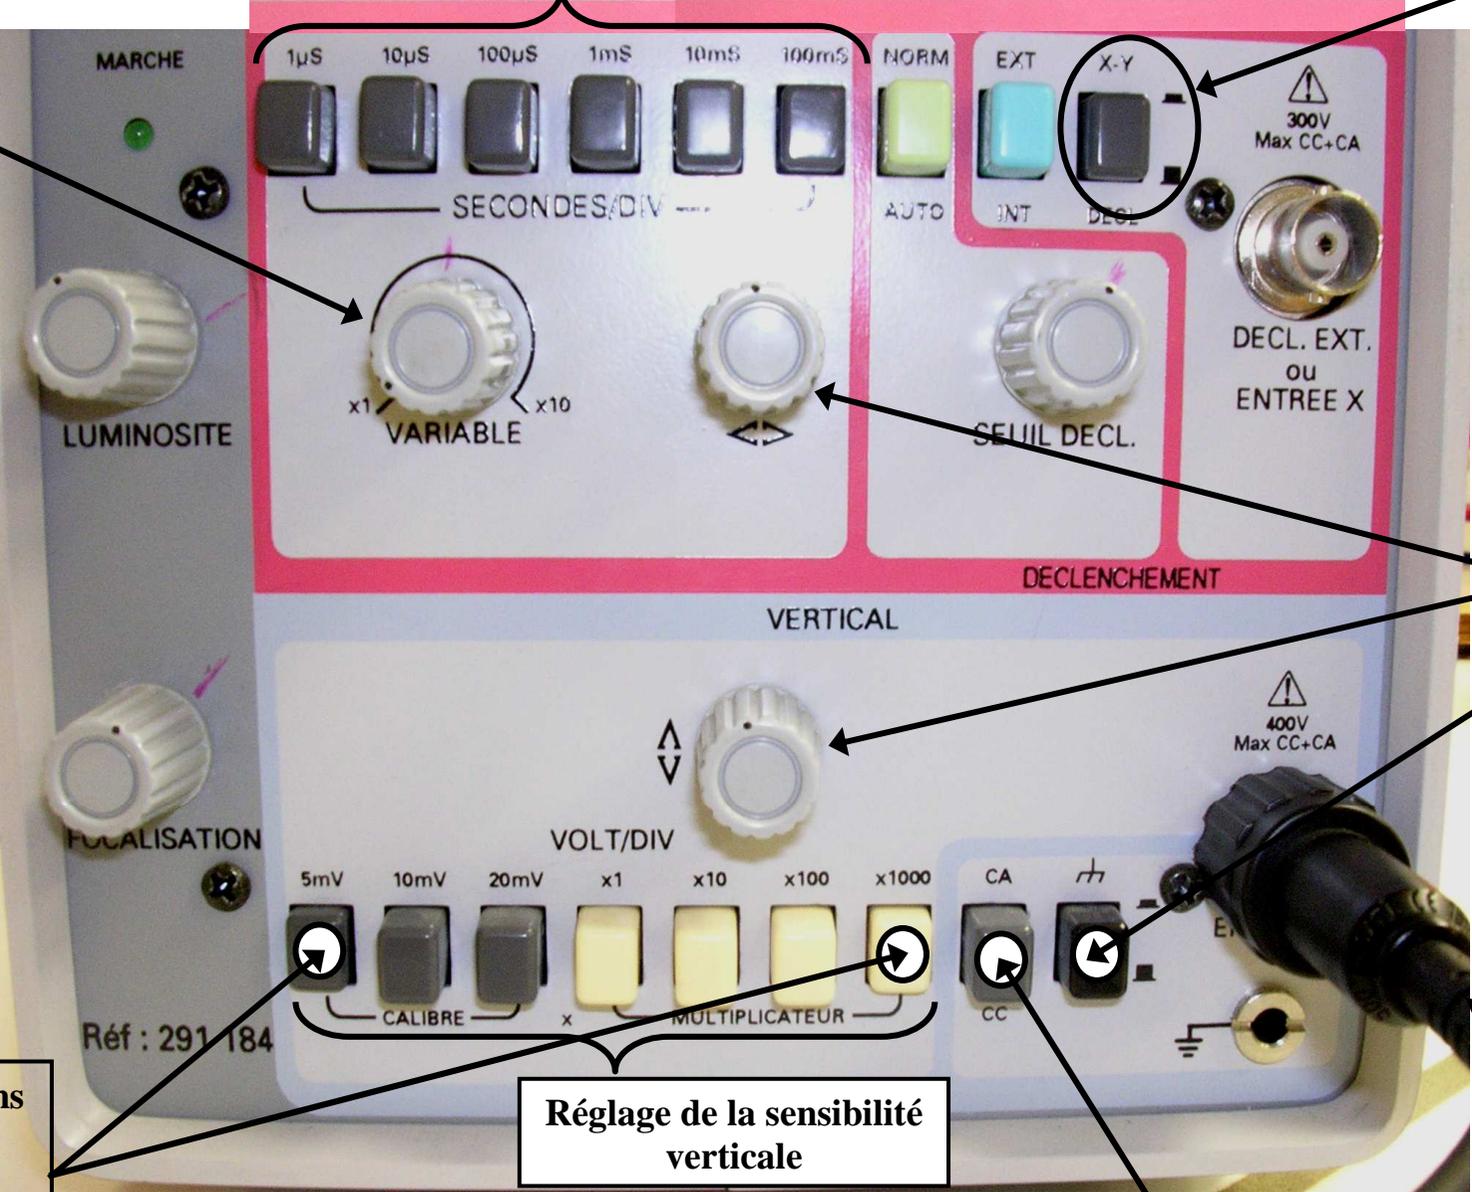

Pour mettre le spot au centre, on utilise ces deux boutons AVEC ce bouton enfoncé

Ces deux boutons doivent être enfoncés pour avoir une sensibilité de 5V/div

Réglage de la sensibilité verticale

Ce bouton ne doit pas être enfoncé

C'est ici que l'on branche le générateur