

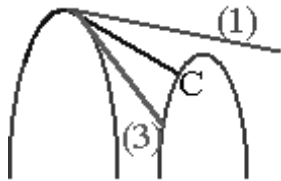


# QUALITE DU DETECTEUR D'ENVELOPPE

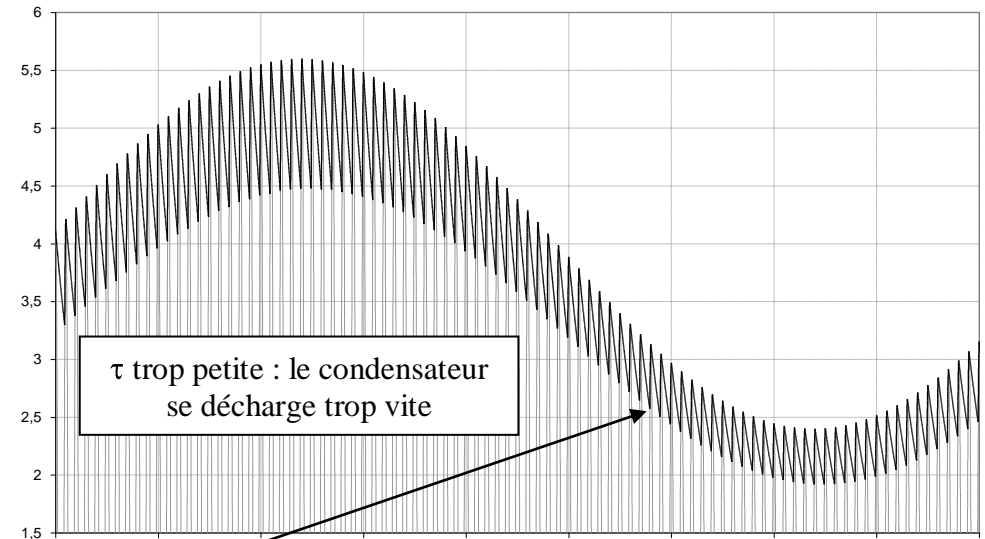

- Plus le point C sera proche de la crête, meilleur sera le détecteur.
- Si le condensateur se décharge trop vite (3), on obtient une enveloppe trop dentelée.
- Si le condensateur se décharge trop lentement (1), on ne récupère pas correctement l'enveloppe.

## Conditions pour une démodulation de qualité :

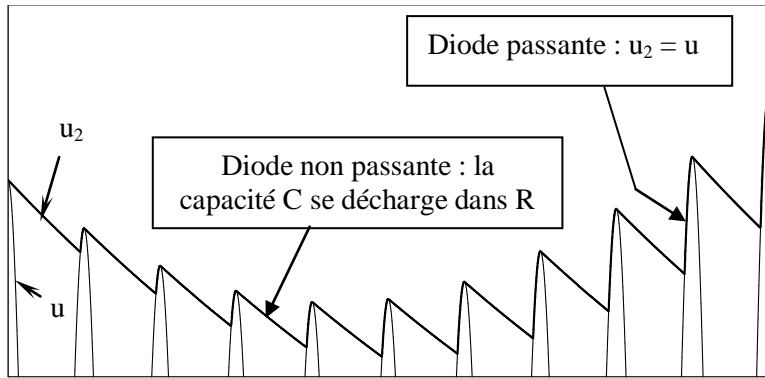